




- LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO
- QUESTO MANUALE È PARTE INTEGRANTE DELL'APPARECCHIO. PERTANTO VA CONSERVATO CON CURA E DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE IL DISPOSITIVO ANCHE IN CASO DI CESSIONE AD ALTRO PROPRIETARIO

103809

Convertitore 0/10V per driver led
abbinati a regolatori di flusso

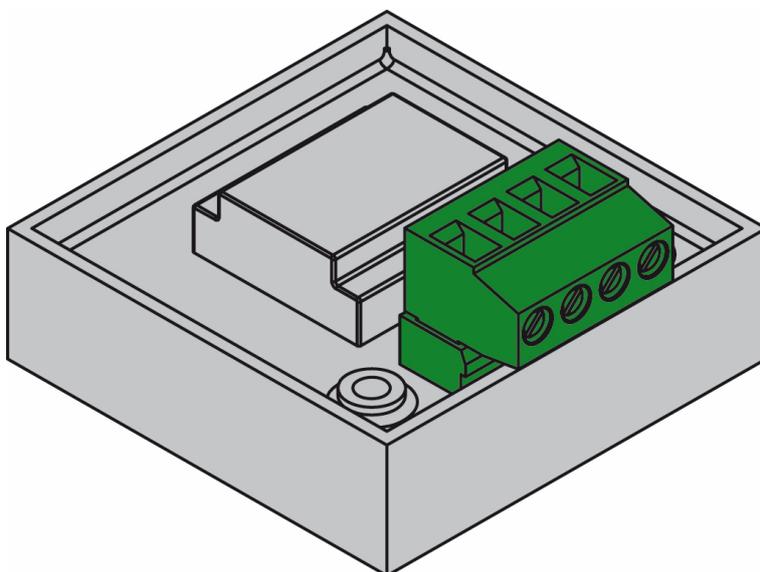

QUICK START INSTALLAZIONE

VER. 1.0 ● MAGGIO 2017

AZeco s.r.l.

AZeco S.r.l.
Viale Giuseppe Mazzini 56/E
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

GARANZIA

- L'apparecchio è garantito per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di fabbricazione o materiali che lo compongono.
- Sono esclusi dalla garanzia guasti dovuti a imperizia o da un uso non appropriato del dispositivo.
- La garanzia decade in qualsiasi momento qualora l'apparecchio sia stato manomesso o aperto da personale non autorizzato.
- Le spese di trasporto sono a carico del possessore.

AVVERTENZE E NORME DI SICUREZZA

i

Questo foglio è parte dell'apparecchio e di conseguenza deve essere conservato con cura e deve sempre accompagnare il regolatore anche in caso di cessione ad altro proprietario oppure di un trasferimento su altro impianto. In caso di danneggiamento o smarrimento rivolgersi ad AZeco S.r.l.

i

L'installazione e la manutenzione deve essere effettuata da personale competente.

i

Proteggere l'apparecchio da condizioni di umidità eccessive.

i

Prima di cominciare le manovre di installazione verificare che l'imballaggio e il contenuto sia presente e in perfetto stato. In caso contrario contattare il vostro fornitore.

i

Accertarsi che il collegamento sia stato eseguito correttamente secondo le indicazioni riportate sul presente manuale.

i

Verificare che non vi siano inversioni di polarità, cortocircuiti.

i

Verificare che tutti i conduttori siano stati serrati adeguatamente ai rispettivi morsetti.

h

E' vietata qualsiasi operazione di manutenzione prima di aver scollegato l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.

n

E' vietato smontare l'apparecchio.

n

E' vietato apportare modifiche all'apparecchio.

n

E' vietato tenere il dispositivo a contatto con materiali infiammabili.

i

Verificare che il grado di protezione elettrica del regolatore sia adeguato alle caratteristiche del luogo di installazione.

i

Evitare di utilizzare l'apparecchio in luoghi soggetti a vibrazioni o a possibili urti.

h

In caso di versamento di liquidi sul dispositivo, togliere subito tensione all'impianto.

n

E' vietato tentare di riparare l'apparecchio da soli. Rivolgersi sempre al fornitore.

i

AZeco S.r.l. non è responsabile dei danni arrecati a persone, animali o cose, causati da errori d'installazione e da usi impropri del dispositivo.


i

ATTENZIONE !! Il dispositivo può funzionare solo in abbinamento con regolatori di flusso AZeco S.r.l. e alimentatori / driver led predisposti per la regolazione dell'uscita con segnale 0/10V e alimentazione di ingresso da **85VAC ÷ 264VAC**.

CARATTERISTICHE TECNICHE


	103809
Alimentazione	Da 230 VAC $\pm 10\%$ a 140 VAC / 50 Hz / 1P + N
Precisione tensione di uscita 0/10VDC	2%
Impostazione tensione di uscita	AUTOMATICO
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a 45°C
Peso	60g
Protezione cortocircuiti	Interna senza fusibile

MISURE

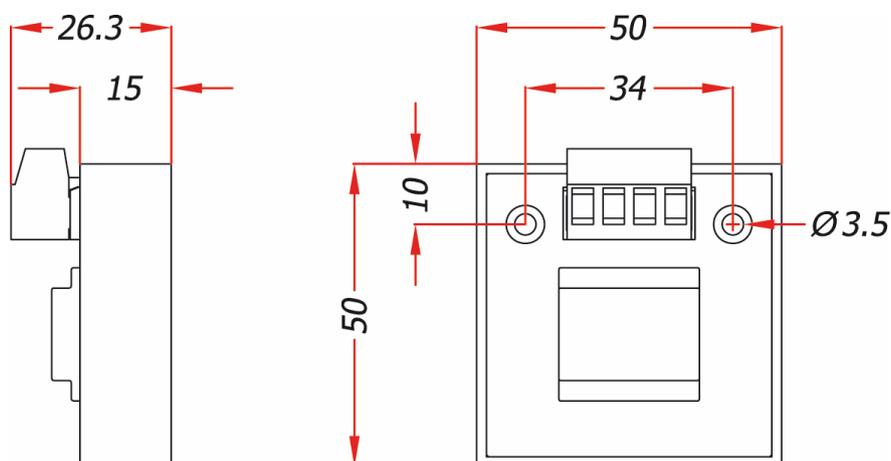


CURVA DI FUNZIONAMENTO

La curva si riferisce al funzionamento con un driver led mod. **HLG-40H-36B MEAN WELL**.

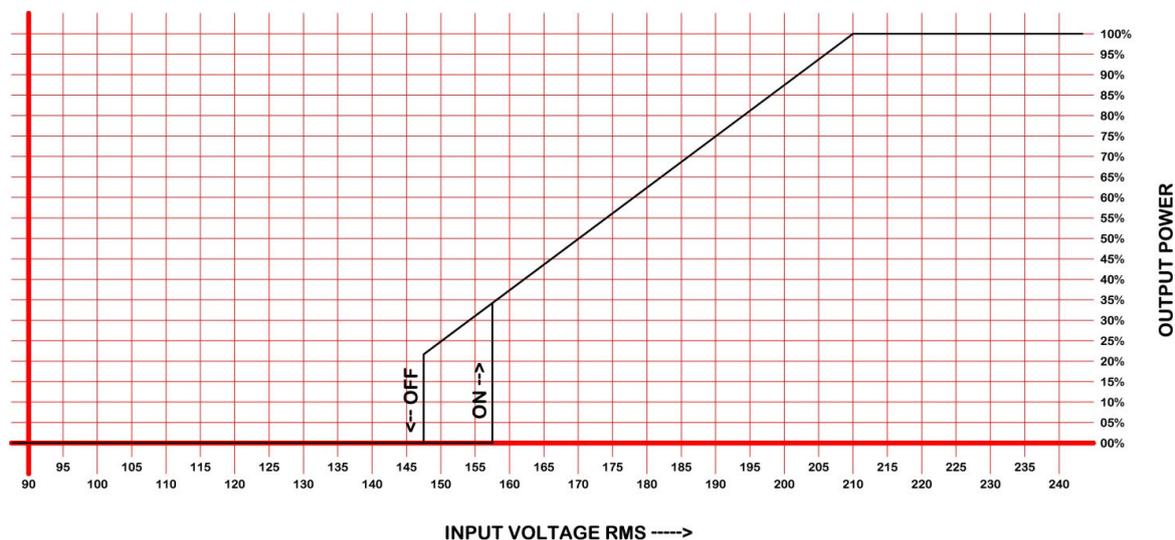

APPLICAZIONE TIPICA

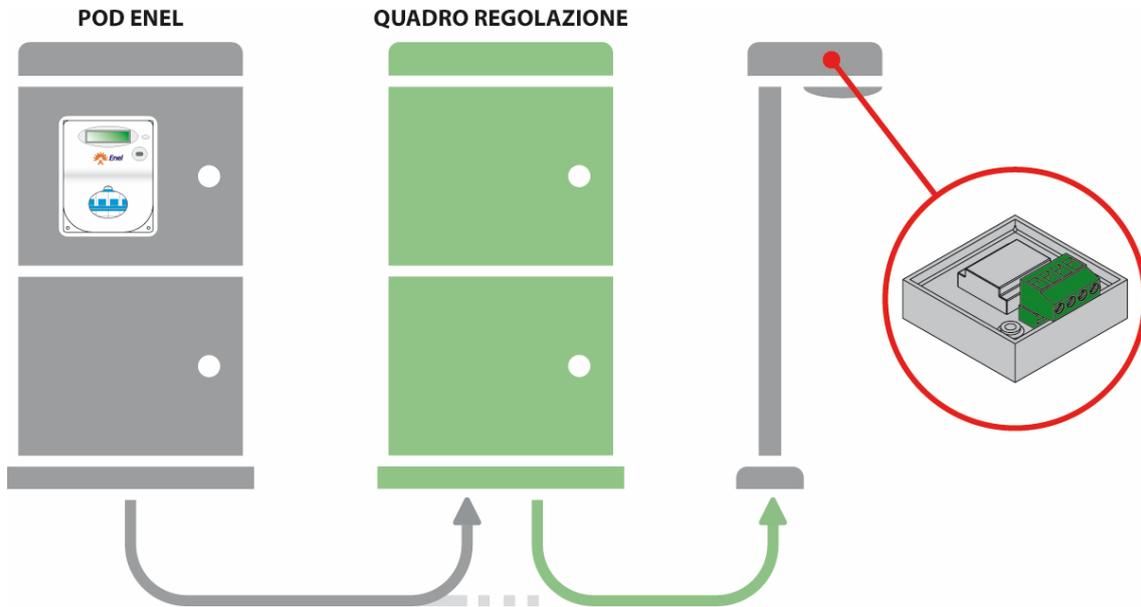

CONNESSIONE

